

祈福小沙彌空氣淨化霧化器

感謝您購買施普衛空氣清淨酵素霧化器。此說明書會提供您正確使用及產品保存。請您詳閱本說明書，閱讀後請妥善保存說明書以便隨時參考。

配件

1. 小沙彌。 2. 底座。(含控制盒及霧化片) 3. AC110-220V/DC5V電源變壓器(以下簡稱 AC/DC電源轉接器)及USB接頭連接線。 4. 整體。 5. 吸管。



1



2



3



4



5

用途: 搭配施普衛空氣清淨酵素.

1. 去除異味。
2. 改善空氣品質。
3. 以酵素微粒取代傳統燃燒煙霧, 遠離危害成分。

使用說明

一. 裝空氣清淨酵素:

1. 取下小沙彌。(圖1)→2. 將空氣清淨酵素注入底座內。液面勿超過水位標註線, 如超過水位標註線。(圖2), 請用吸管吸取酵素使液面至水位標註線。→3. 將小沙彌置於底座容器上。(圖3)。

*使用時機: 補充空氣清淨酵素時。(約8小時)

二. 插上電源:

1. 檢視霧化片連接線端子是否接妥, 若鬆脫請接妥。(端子有方向性, 可輕易插入, 即方向正確; 無法插入, 請將端子反轉180度即可插入)(圖4)。→2. USB連接線之DC端子插入控制盒之DC端子座(圖5~6)→3. 將USB連接線之USB端子插入USB插槽(圖7)並將AC/DC電源轉接器插入室內110V或220V插座(圖7)。

*使用時機: 1. 初次使用。 2. 移動位置時。


三. 控制盒開關操作:

1. 按一下控制盒開關: On--燈亮, 檢視霧化狀況是否正常, 約1小時自動Off。
2. 再按一下控制盒開關: Off--燈熄, 停止霧化。

*使用時機: 每天使用時。



(圖1)

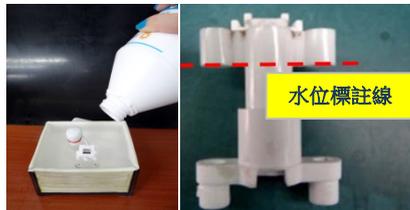

(圖2)



(圖3)



(圖4)



(圖5)



(圖6)



(圖7)

霧化量:每小時約10ml以上.

保養

- *底座內部有沉澱物時, 將底座內部擦拭乾淨.
- *底座擦拭步驟:1. 拔掉霧化片連接線端子.
 2. 取下小沙彌.
 3. 將底座內部擦拭(清洗)乾淨.

注意事項

1. 勿用濕手插、拔電源插頭, 避免觸電危險.
2. 請勿添加精油或其他添加劑, 以免破壞霧化片或影響霧化功能.
3. 桌面可能潮濕, 請勿將霧化器置於貴重或忌畏受潮之器物上.

簡易疑難排解:

異常狀況	原因	處理方法	處理人員
異音	1. 容器內液面低.	補充清淨酵素.	使用者
霧化量變小	1. 容器內清淨酵素. 快用完.	補充清淨酵素.	使用者
不噴	1. 電源插頭或連接線端子未插好.	插好電源插頭或連接線端子.	使用者
	2. 霧化片連接線端子鬆脫.	將連接線端子與控制盒插緊.	使用者

*異常狀況未能排解時請洽經銷商.

百世利電子有限公司

新北市新店區中正路537號3樓

電話:(02)2218-1575 (02)2218-7765

WEB SITE:www.best-league.com.tw